

*Gilda*

MANUEL D'INSTRUCTIONS



**EBERHARD** & 

*Manufacture Suisse d'Horlogerie depuis 1887*



La Manufacture d'Horlogerie Eberhard & Co., fondée en 1887 par Georges-Émile Eberhard à La Chaux-de-Fonds, s'est immédiatement spécialisée dans la production de montres chronographes. Pour cette raison, elle a acquis une place très importante dans le monde de l'horlogerie de haut de gamme. La production de montres élégantes et sportives a également contribué à accroître le prestige de la marque Eberhard & Co. Ceci a été possible grâce à la motivation permanente des techniciens et à l'habileté des créateurs qui ont maintenu les produits à l'avant-garde avec le développement des technologies modernes les plus sophistiquées, grâce aussi au soin artisanal apporté aux détails, dans le respect de la grande tradition suisse de l'horlogerie de précision.

Plus de cent ans se sont écoulés et, maintenant plus que jamais, Eberhard & Co. est un symbole prestigieux qui a contribué à maintenir à un niveau élevé toutes ces valeurs qui ont rendu unique l'horlogerie suisse.



# Gilda

Avec sa nouvelle collection “Gilda”, la Maison Eberhard & Co. rend hommage aux femmes en célébrant la féminité sous toutes ses formes.

Le design raffiné du boîtier elliptique, pensé pour épouser la délicatesse du poignet, uni à l’harmonie des détails exclusifs et au charmant motif floral gravé sur le fond du boîtier, exprime toute l’élégance, à la fois actuelle et classique, des femmes d’aujourd’hui. Des matériaux précieux, comme la nacre et les brillants, embellissent les différentes versions de “Gilda”, toutes élégamment raffinées.

## INFORMATIONS CONCERNANT LA GARANTIE INTERNATIONALE

Nous garantissons que votre montre Eberhard & Co. est exempte de tout vice de matière ou défaut de fabrication, pour une période de 24 mois, si elle est portée correctement et normalement.


La garantie ne couvre pas:

- les dégâts provoqués par de fausses manipulations techniques ou dus à des chocs
- l’usure du bracelet, du verre ou de tout autre élément, suite à une utilisation normale de la montre.

Pour une révision technique du modèle Eberhard & Co. “Gilda”, veuillez vous adresser exclusivement aux Centres d’Assistance technique agréés par Eberhard & Co. Les éventuels frais d’expédition et d’assurance sont à votre charge.

Il est conseillé de faire contrôler et réviser le mécanisme lorsque la pile est déchargée. Par ailleurs, il est recommandé de la faire remplacer sans délai afin d’empêcher qu’elle ne coule, risquant ainsi d’endommager le mouvement.

Notre vœu le plus cher est de vous donner entière satisfaction.

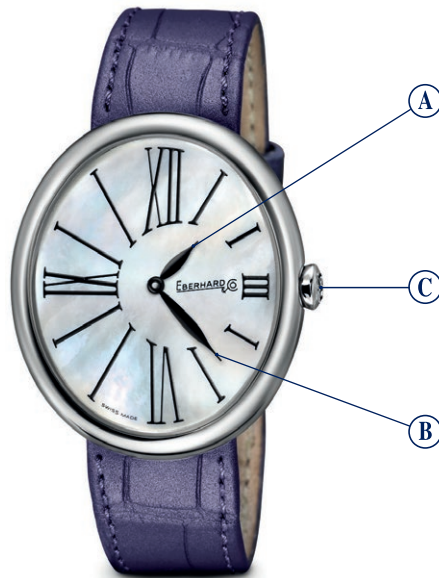

- A Aiguille des heures
- B Aiguille des minutes
- C Couronne



### FOND

Le fond est gravé avec un délicat motif floral au sein duquel est visible le nom "Gilda" en émail rouge. Afin d'éviter d'endommager la décoration, ne pas la polir ni la nettoyer par ultrasons.

### OUVERTURE DU FOND

Les vis pour l'ouverture du fond sont positionnées dans le siège du bracelet; pour accéder, il faut donc enlever celui-ci.

## CARACTERISTIQUES

Montre avec mouvement quartz avec boîtier de forme elliptique et profil galbé s'adaptant au contour du poignet. Le verre saphir bombé sphérique breveté est traité antireflet. La couronne, en or 18 ct dans la version en or, reporte en relief l'écusson emblème de la Maison. Le fond du boîtier est fixé par 4 vis cachées.

Les versions suivantes sont disponibles:

- boîtier en acier avec bracelet alligator et boucle de forme elliptique personnalisée "E" ou avec bracelet en acier "Chéri®". L'étanchéité est garantie jusqu'à 5 Atm.
- boîtier en or rouge 18 ct. 5N avec bracelet alligator et boucle de forme elliptique en acier plaqué personnalisée "E". L'étanchéité est garantie jusqu'à 3 Atm.

## INSTRUCTIONS POUR LE DÉMONTAGE DU BRACELET

Pour démonter correctement le bracelet, il faut enlever les vis de fixation en utilisant un tournevis adapté. Les vis étant de type autobloquant, il faut contrôler qu'elles soient intactes avant de les remettre en place. En cas d'usure ou d'endommagement, il faut les remplacer.

## REMARQUE

Vu le système de fixation spécial, il est recommandé d'utiliser des bracelets Eberhard & Co. d'origine, spécifiques pour ces montres. Pour le remplacement, il est conseillé de s'adresser à des revendeurs ou à des centres SAV agréés par Eberhard & Co.

## UTILISATION DE LA COURONNE



### POSITION A

Couronne fermée, position étanche.



### POSITION B

RÉGLAGE DE L'HEURE: Extraire la couronne. Cette position permet d'agir sur le réglage des heures et des minutes.

## IMPORTANT:

Pour refermer la couronne, la pousser vers le boîtier. L'étanchéité de la montre n'est assurée qu'avec la couronne dans cette position.

## ENTRETIEN DES MONTRES ÉTANCHES

Le modèle "Gilda", dans la version en or 18 ct, est garanti contre le contact accidentel avec l'eau (pluie ou petites projections), tandis que la version en acier peut être immergée dans l'eau ou portée sous la douche; ces deux modèles ne sont cependant pas indiqués pour la natation, les plongeurs ou la plongée. Veiller à ne pas extraire la couronne quand il y a de l'eau sur la montre.

Faire contrôler et, si nécessaire, remplacer les joints au moins tous les deux ans et, dans tous les cas, les remplacer chaque fois que l'on change de pile, en s'adressant à un centre d'assistance technique qualifié. En cas d'utilisation intense, il est recommandé de faire remplacer les joints tous les ans.



[www.eberhard-co-watches.ch](http://www.eberhard-co-watches.ch)